Configuración Modo Bridge de ONTs Huawei

Paso 1: Ingresar a http://192.168.1.1/admin.html

- Usuario: admin
- Password: CalVxePV1!

Paso 2: Deshabilitar la WAN "1_INTERNET_R_VID_33"

a. Copiar el user name para utilizar mas adelante
b. Destildar "Enable WAN"
c. Clickear "Apply"

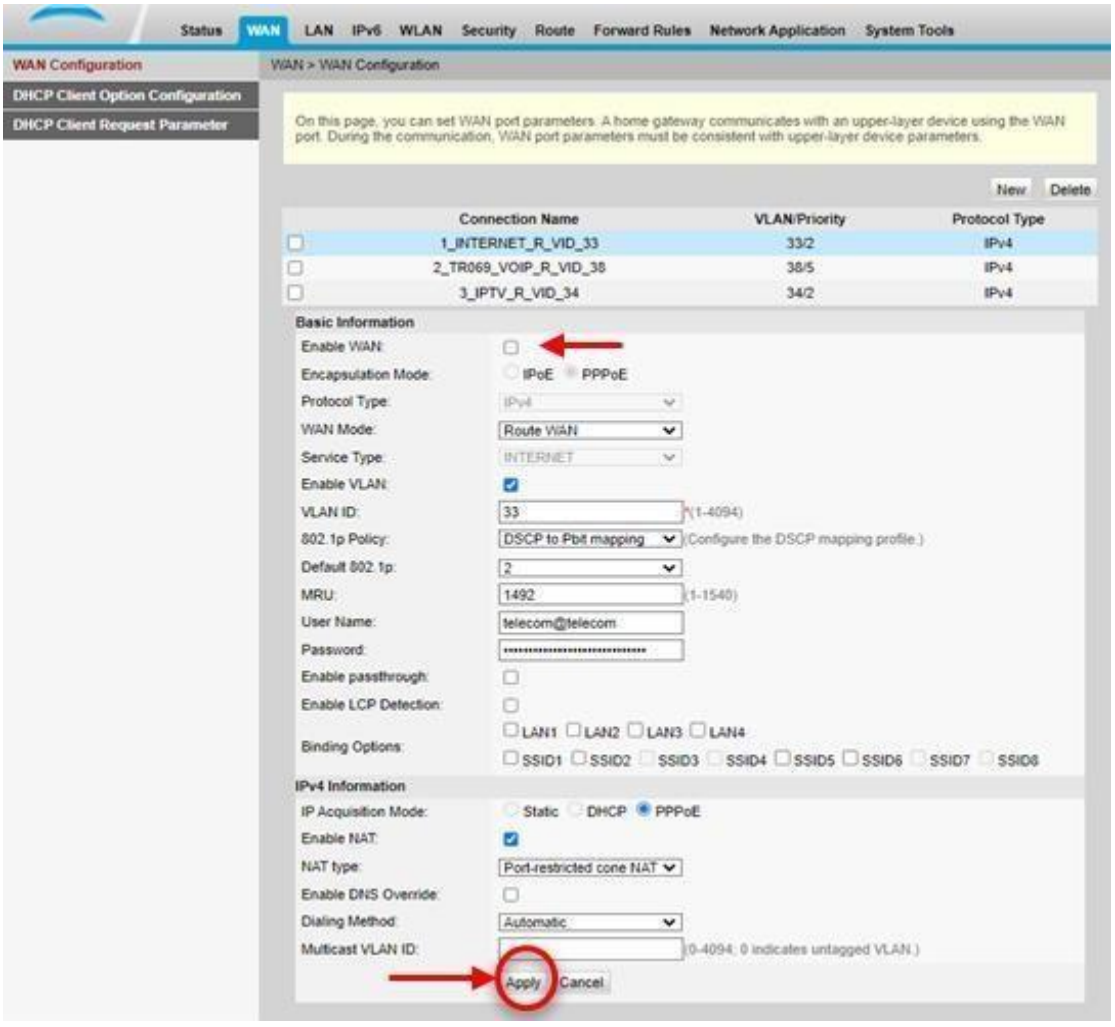

Paso 3: Crear una nueva WAN

a. Clickear “New”

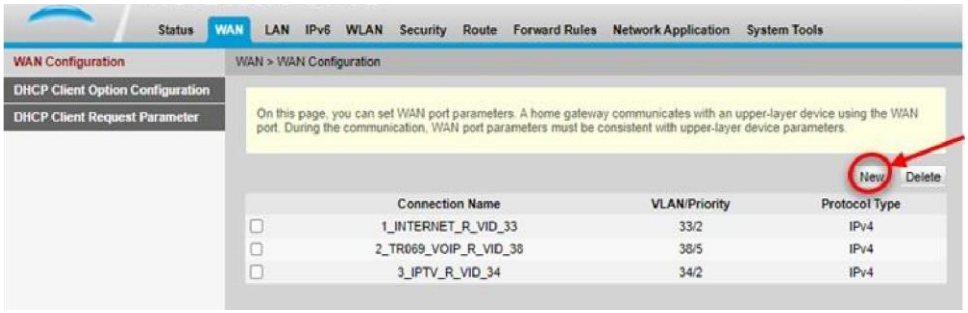

b. Configurar los siguientes parámetros y al finalizar clickear en “Apply”

- Enable WAN: Tildado
- Encapsulation Mode: IPoE
- Protocol Type: IP v4
- WAN Mode: Bridge WAN
- Service Type: Internet
- Enable VLAN: Tildado
- VLAN ID: 33
- 802.1p Policy: Use the specific value
- 802.1p: 0
- LAN 1 a LAN4: Tildados
- Binding Options: Todo destildado

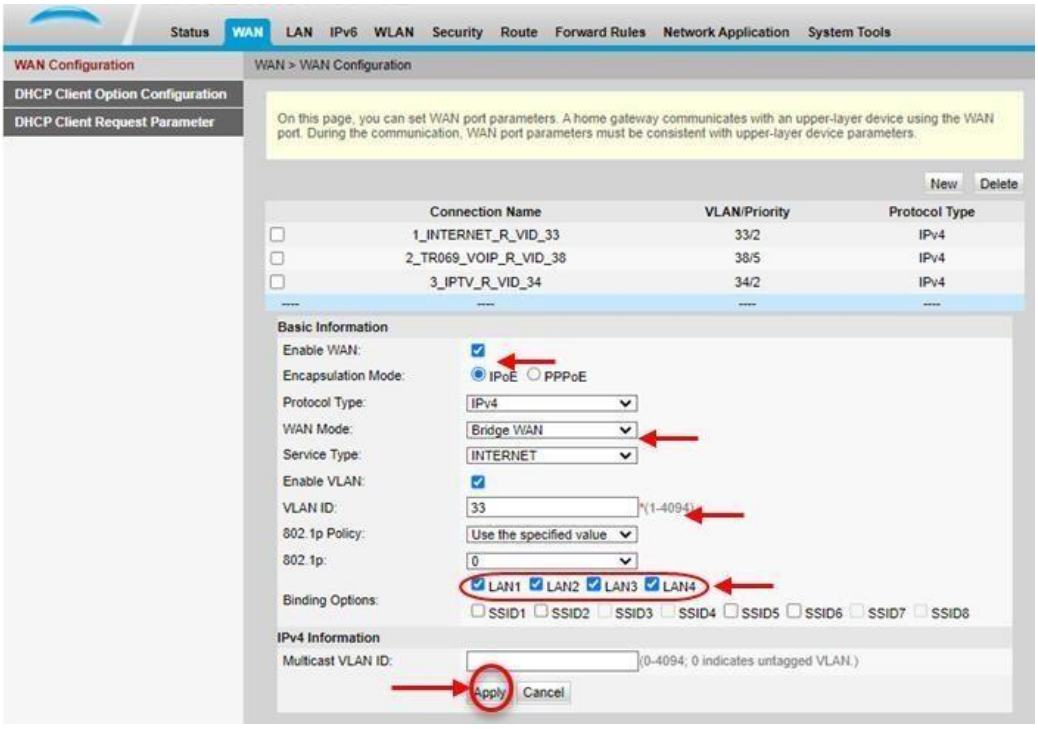

Paso 4: Apagar ambos WIFI

a. Desde el menú “WLAN” → “2.4G Basic Network Settings”
b. Destildar “Enable SSID”
c. Clickear “Apply”
d. Repetir pasos en el menú “WLAN” → “5G Basic Network Settings

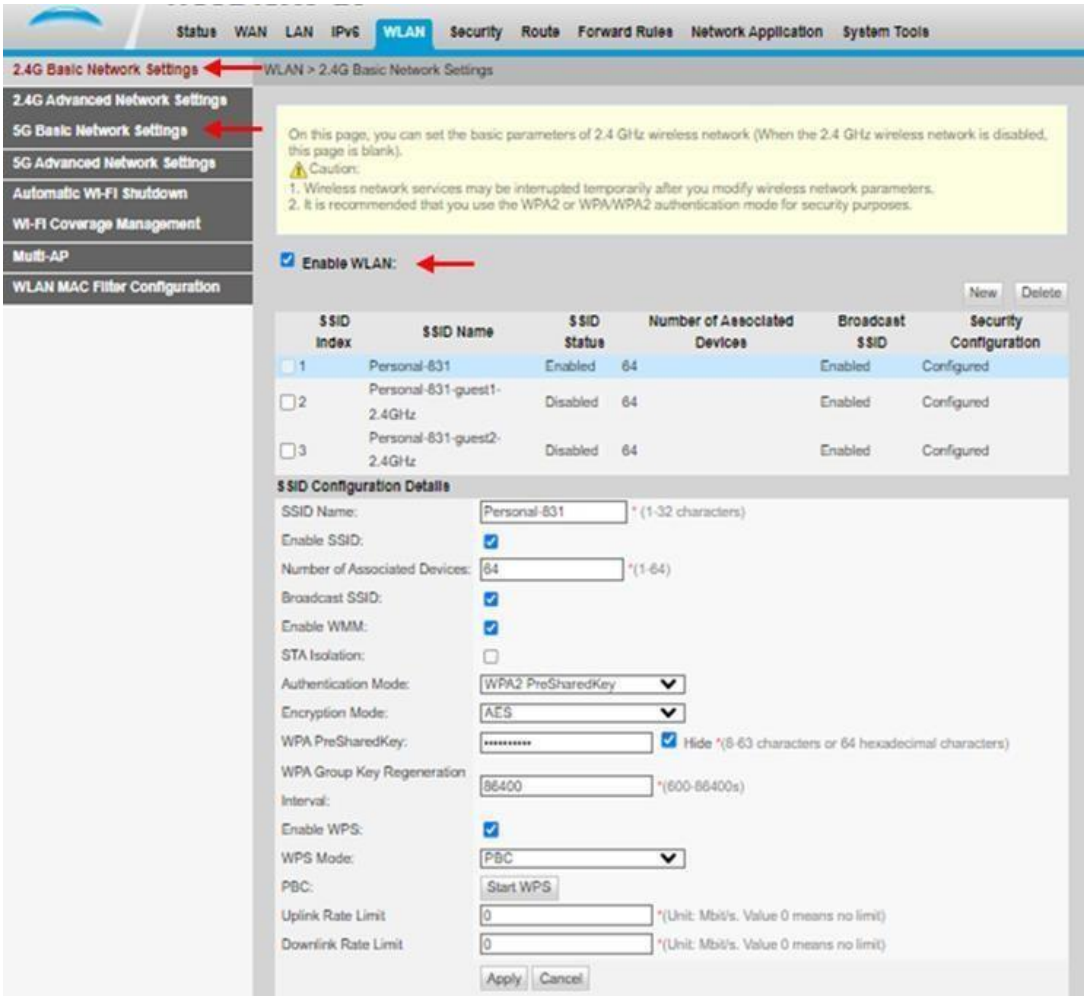

Paso 5: Conectar el puerto WAN del router del cliente a cualquiera de los puertos LAN de la ONT
Paso 6: Configurar inicio de sesión PPPoE en el lado WAN del router del cliente, utilizar las credenciales:

- Usuario: [ID Cliente]_BRIDGE@telecom
- Password: telecom

Ejemplo: si el usuario en WAN1_INTERNET_R_VID_33 era 123456_HSD@fibertel entonces:

- Usuario: 123456_BRIDGE@telecom - Password: telecom